

Cuve fuel PE: 1000 litres - double paroi - UV-résist

~~1.752,00 €~~ 1.401,60 € TTC | 1.168,00 € HT

La cuve fuel en polyéthylène double paroi de 1000 litres est UV-résistante et offre une solution pratique et fiable pour votre installation de chauffage.

Les dimensions réduites (**seulement 66 cm de large**) et le faible poids de la cuve, permettent une manutention facile.



Spécifications

Forme base	rectangulaire
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil
Configuration	1 réservoir individuel
Capacité	1000 - 1999 litres
Famille de produits	Cuve fioul en PE - gris (UV-résist), Cuve fioul en PE - gris (UV-résist) - Type Compact
Prix	0,00 € - 1 000,00 €

Avantages


- Garantie sur la cuve : 15 ans de garantie constructeur
- Résistante aux chocs
- Convient pour diverses huiles
- Les cuves sont **stabilisées aux UV et peuvent être placées à l'extérieur**.
- Les cuves sont livrées avec un certificat de conformité.

Les cuves fuel grises en polyéthylène (PE) sont UV-résistantes, double paroi, très compactes et en même temps très robustes. Elles disposent de poignées intégrées, peuvent facilement être déplacées par deux personnes et passent même par une porte.

La cuve à fuel en PE peut facilement être raccordée à votre chaudière / chauffage central par vous-même ou par un professionnel local/chauffagiste. Pour votre confort, nous pouvons équiper la cuve fuel de plusieurs accessoires nécessaires pour brancher à votre installation, afin que votre cuve fioul soit livrée entièrement prête à être installée.

Spécifications

Caractéristiques

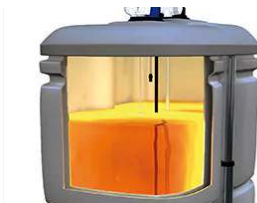

Polyéthylène de haute densité (PE-HD)

Les parois extérieures et intérieures sont fabriquées sans soudure en polyéthylène de haute densité. Une matière qui est:

- insensible à la corrosion
- résistante au feu (pendant 30 minutes).



UV-résistant

La cuve à fuel est stabilisée aux rayons UV et peut être placée à l'extérieur.



Cuve étroite: passe par une porte!

Cette cuve fioul peut facilement être portée par deux personnes et passe par une porte.



15 ans de garantie

Vous bénéficiez de 15 ans de garantie d'usine sur la cuve à fuel.



Certificat de conformité

Les cuves disposent d'un certificat de conformité.




Déplacement facile

Une cuve vide ne pèse pas lourd du tout. Les poignées permettent une manutention et un déplacement facile.



Montage en batterie

Il est possible de coupler plusieurs cuves pour obtenir un volume plus important. [Découvrez ici les montages en](#)

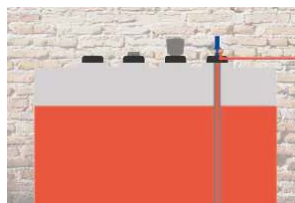

Facile à connecter à votre chaudière

Vous pouvez facilement raccorder ce réservoir à fioul à votre système de

[batterie des cuves](#)
[fioul en PE.](#)

chauffage,
surtout si
vous optez
pour le forfait
« Cuve à
fioul – prête
à installer
pour
chauffage ».

[Vers les
instructions
d'installation.](#)

Convient pour diverses
huiles

Ce réservoir de
stockage (sans
les accessoires
optionnels) pour
le fioul et le
diesel convient
également
parfaitement au
stockage de
diverses autres
huiles, comme
l'huile moteur.

[Plus
d'informations
sur les
possibilités.](#)

Accessoires et options

La cuve à fioul est offerte standard sans accessoires, qui sont optionnels.

Pour faciliter la commande des accessoires, nous offrons les 3 options dans **un kit complet**. En sélectionnant ce kit, vous recevrez la cuve **prête à installer** chez vous, de sorte que vous puissiez la raccorder immédiatement.

1. Système d'aspiration

Pour raccorder la
cuve à fioul à
votre installation,
nous pouvons
déjà prémonter
le système
d'aspiration. À
partir de l'orifice
de départ de
celui-ci, vous
pouvez
facilement
poursuivre le
raccordement.

2. Jauge mécanique

Permet de
vérifier le niveau
de fioul dans
votre cuve.

3. Système anti-débordement avec sifflet

Lors du remplissage, l'air de l'intérieur de la cuve est évacué vers l'extérieur, ce qui fait fonctionner le sifflet. Lorsque le fioul atteint le tube du sifflet, le sifflement s'arrête et le fournisseur cesse de remplir la cuve. Ce dispositif fonctionne également comme évent de votre cuve à fioul.

Instructions d'installation BI-tube

Instructions d'installation MONO-tube

[Les instructions d'installation de BI-tube](#) pour ce réservoir sur une chaudière peuvent être obtenues.

[Les instructions d'installation de MONO-tube](#) pour ce réservoir sur une chaudière peuvent être obtenues.

7 questions fréquemment posées sur les cuves à fioul

- [Ma vieille citerne fioul a été rejetée. Puis-je la remplacer par une nouvelle cuve à fioul ?](#)
- [Pourquoi devrais-je remplacer ma vieille citerne à fioul par une nouvelle ?](#)
- [À quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'une nouvelle citerne à fioul ?](#)
- [À quoi dois-je faire attention lors de l'installation d'une nouvelle cuve à fioul ?](#)
- [Quelle doit être la taille d'une cuve à fioul ?](#)
- [Quel est le coût d'une cuve à fioul domestique ?](#)
- [Puis-je pomper mon fioul de mon ancienne citerne dans la nouvelle cuve que j'ai achetée ?](#)

