


Manuel

Informations détaillées

**Manuel – Passe-paroi avec
bride fixe – 160 mm / 200 mm**

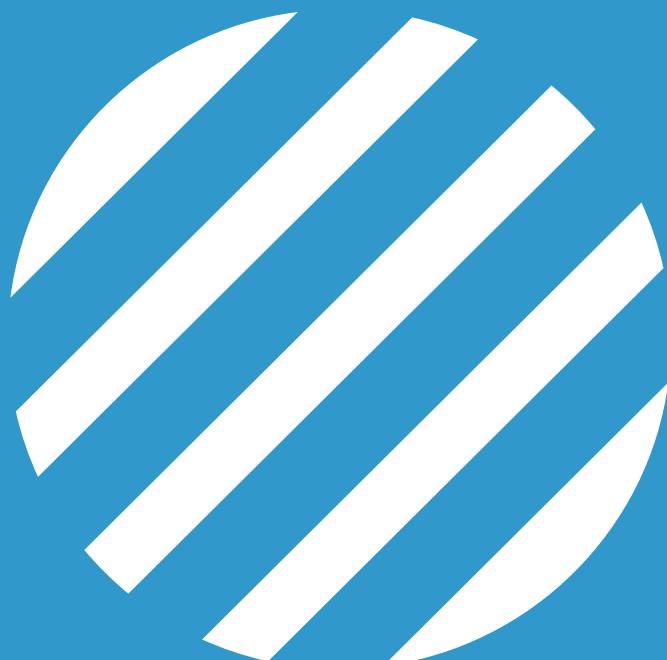



INTRODUCTION

I. GÉNÉRALITÉS

Ces instructions de pose font partie intégrante du produit. Le respect de ces instructions est une condition essentielle pour une utilisation correcte, une installation conforme et un montage étanche. Bollaert BV se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les informations contenues dans ce manuel.

II. IMPORTANT

Bollaert BV ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spécifiques ou accidentels, ni des dommages consécutifs résultant de la manipulation, du montage ou de l'utilisation des produits décrits dans ce document.

Les images, photos et illustrations figurant dans ce manuel ne sont pas contractuelles et sont fournies uniquement à titre illustratif pour faciliter le montage.

Le fournisseur, Bollaert BV, ne peut être tenu responsable des dommages ou des coûts résultant de l'utilisation de pièces, de produits d'étanchéité ou d'accessoires non adaptés ou non compatibles avec le produit d'origine. Un montage correct nécessite une paroi de silo stable et suffisamment résistante. Une installation incorrecte, une étanchéité insuffisante ou un montage sur un support inadapté peuvent entraîner des fuites, des dommages ou l'annulation de la garantie.

Les problèmes rencontrés lors de l'utilisation de ce produit sont, dans la plupart des cas, dus à un montage incorrect ou à un support inadapté, ce qui peut entraîner l'annulation de la garantie.

III. CONTRÔLE À LA LIVRAISON

Lors de la réception, vérifiez que les produits livrés correspondent aux informations mentionnées sur le bon de livraison.

Contrôlez soigneusement l'ensemble de la livraison afin de détecter d'éventuels dommages ou pièces manquantes.

Tout dommage survenu pendant le transport doit être signalé immédiatement à Bollaert BV, conformément aux dispositions des conditions générales.

IV. CONTACT

Bollaert
Kon. Astridlaan 63
9230 Wetteren
Belgique
+32 9 369 13 81
sales@bollaert.email



FICHE PRODUIT

Passe-paroi à bride en PVC pour installation à travers la paroi du silo

Qualité extra robuste

- Fabriqué en PVC extra robuste de haute qualité.
- Équipé d'un double manchon de collage et de vis en acier inoxydable.
- Facile à monter.



Kit de passe-paroi à bride- PVC

Dimension :

Diamètre nominal :

160 mm

DN150

200 mm

DN200



Instructions de montage

1. Marquez la membrane en positionnant et en alignant la bague en acier sur les trous de la paroi du silo.
2. Percez les trous pour les boulons dans la membrane à l'aide d'un **poinçon** ou d'un outil similaire.
3. Découpez l'ouverture pour la bride fixe à l'aide d'une paire de ciseaux.
4. Appliquez une quantité généreuse de produit d'étanchéité entre
 - (1) la bride fixe et la première bague en acier et
 - (2) la bague en acier et la membrane,afin de rendre la connexion étanche.
5. Insérez les boulons dans les trous de la bride fixe, placez la troisième bague à l'extérieur de la cuve et serrez les écrous.

